

アイゲンハーブ・ピコ クイック演奏ガイド

1. 楽器(サウンド)を選ぶ

最初に、演奏する楽器 = サウンドを選びましょう。

注：初期設定では5番の音は出ません。



このボタンを押しながら

- 1
- 2 これらの7つのキーの
- 3 いずれかを押すと、
- 4 1つの楽器のサウンド
- 5 が選ばれ、演奏できる
- 6 ようになります。
- 7


注：同時に複数のキーを押して複数の楽器を選ぶこともできます。

ヒント：演奏モードではキーの LED は点灯しません！

2. 演奏する

両方の手の親指を本体の裏の上下のフックに置き、人差し指から小指までを表に回して挟むようにして演奏します。

ヒント：演奏スタイルに決まりはありません！



キーの数字は音程の順番を表しています。

初期設定では音階はクロマチック（半音ステップ）になっています。

1～8のキーは左手の人差し指から小指までを使って数字順の音階を弾きます

9～16のキーは右手の人差し指から小指までを使って数字順の音階を弾きます


このボタンでキーのオクターブが全体に下がります。

このボタンでキーのオクターブが全体に上がります。

6番と7番の楽器は吹かないと音が出ません！

3. スケールを変える - 1

キーの音階の配置は演奏しやすい順 = スケールに変えられます。



このボタンを押しながら

このボタンを押す

すると、キーの LED が複数アカク点灯して、スケール設定のモードになります。

4. スケールを変える - 2

スケール設定モードで、下記の操作をします。




次のいずれかのキーを押すと

- 1 メジャー（長調）
- 2 マイナー（短調/和音）
- 3 マイナー（短調/旋律）
- 4 クロマチック（半音）
- 5 ブルース
- 6 ペンタトニック
- 7 デイミニッシュ
- 8 全音


選んだキーの LED がアカからミドリになり、そのスケールに変わります。

設定が終わったら、1番の「楽器を選ぶ」操作で演奏モードに戻しましょう。


5 . ドラムの演奏 - 1

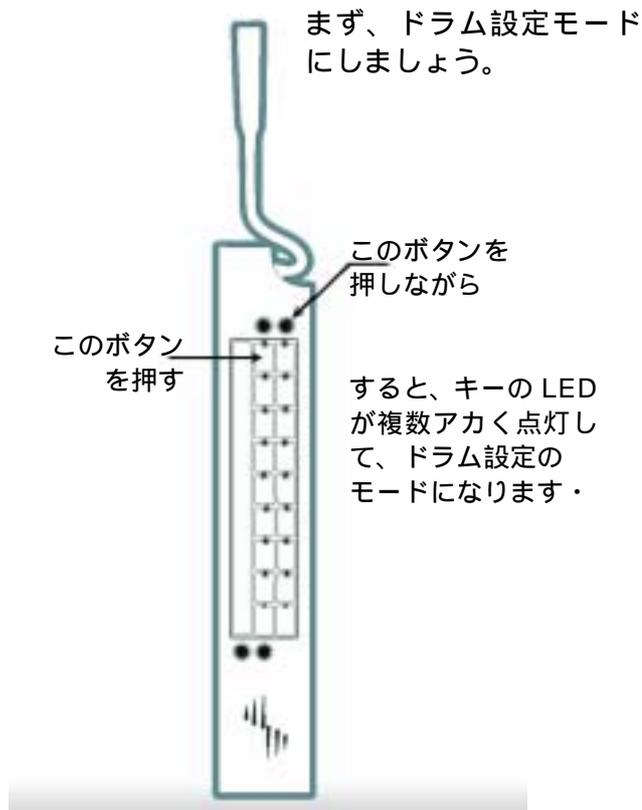


6 . ドラムの演奏 - 2

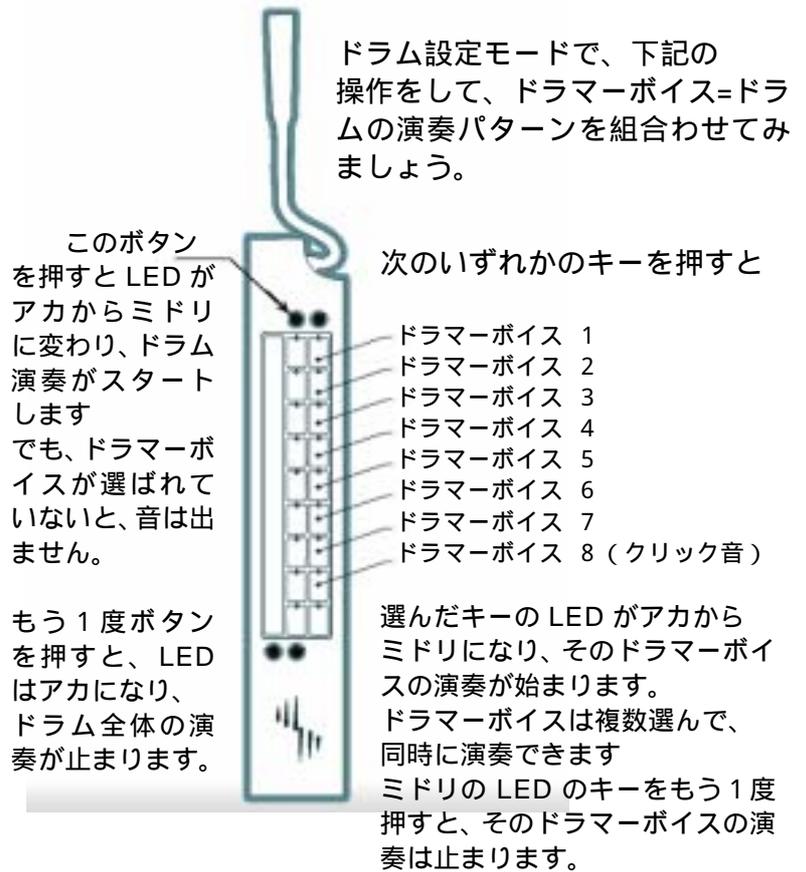

7 . テンポの調節

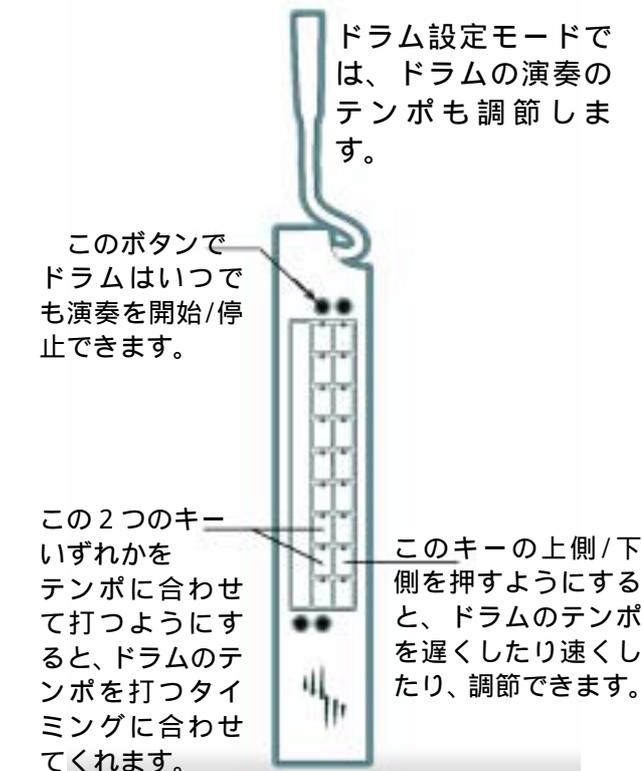

8 . ドラムと楽器の同時演奏

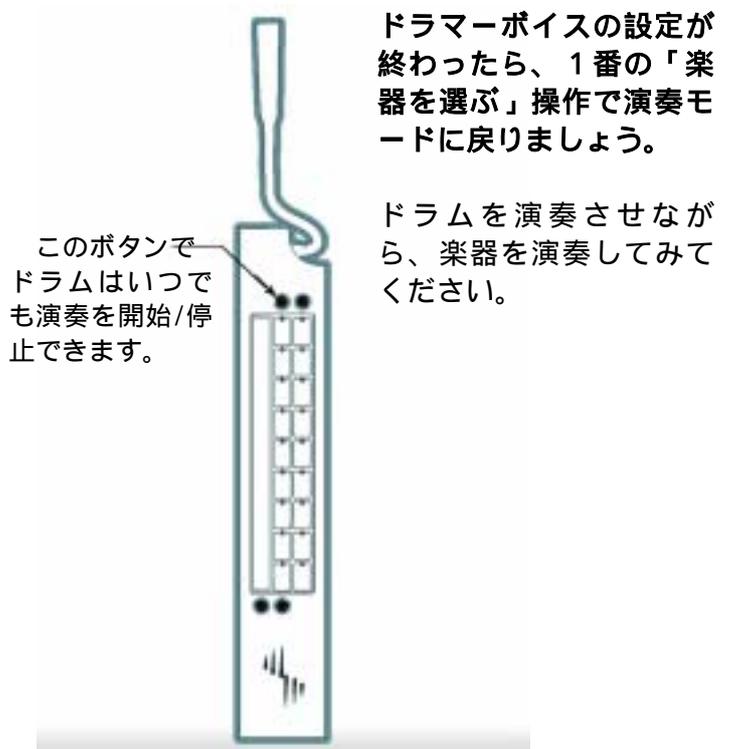

まだまだ、いろいろなことができます。
後は PICO をお手元に！